


MIG35 の EDF 及びインナーブレードの取り換え




① 取り外したい側の 黒色のプラカバーを慎重にはがしてください。ゴム製の接着剤で、ねばりがあります。ゆっくりはがしてください。

② はがしたら、ESCからモーターコードを引き抜いてください。

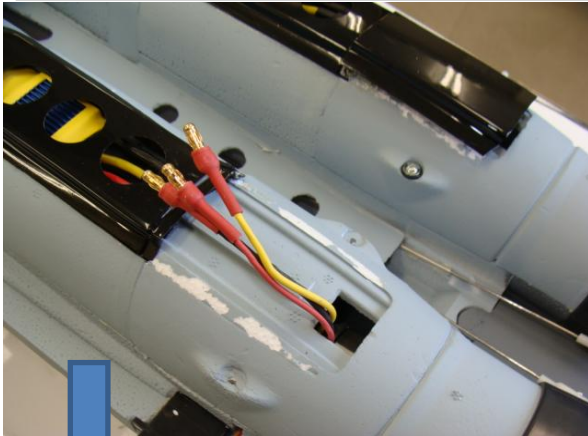

③ 左 写真のようにカッターでカットします。左カバー写真左側と下側は接着剤で付けていますのでカッターでゆっくり接着部をかカットします。右側はへこみ部分をカッターでカットします。


④ ゆっくり 引っ張り上げて取り除きます。

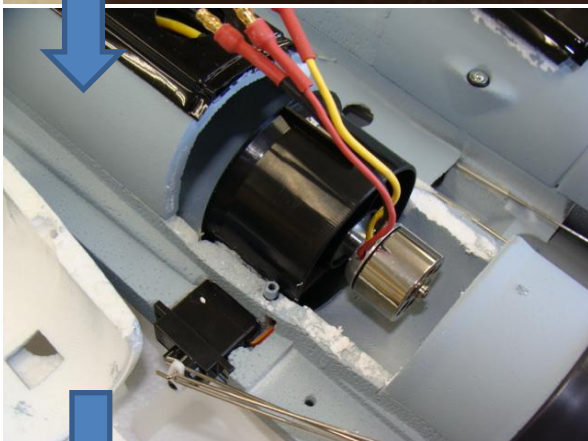

⑤ EPS のカバーを引き上げると左写真のようにEDFとモーターが丸見えになります。このEDFは下半分が同じく接着してありますのでここもカッターを入れたりしてゆっくり外します。

⑥ EDFを外したら 悪い部分を取り替えて一度回転テストをします。

⑦ 接着剤を付けて元通りに取付ます。

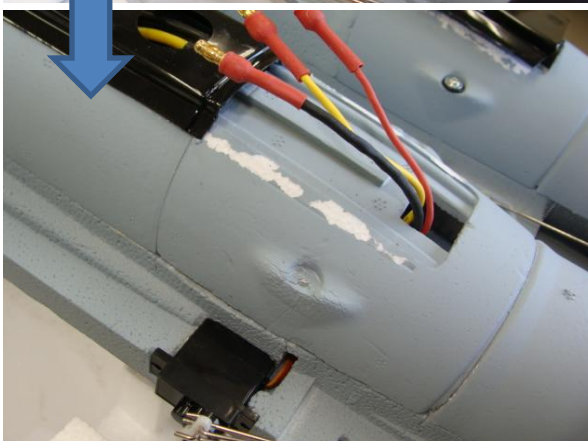

⑧ 先ほど取り外した、EPS カバーを接着剤を付けて接着します。

⑨ モーターのコネクターを取り付けます。

⑩ 黒いプラカバーを接着して終了。