


Xaircraft Pilot Lamp

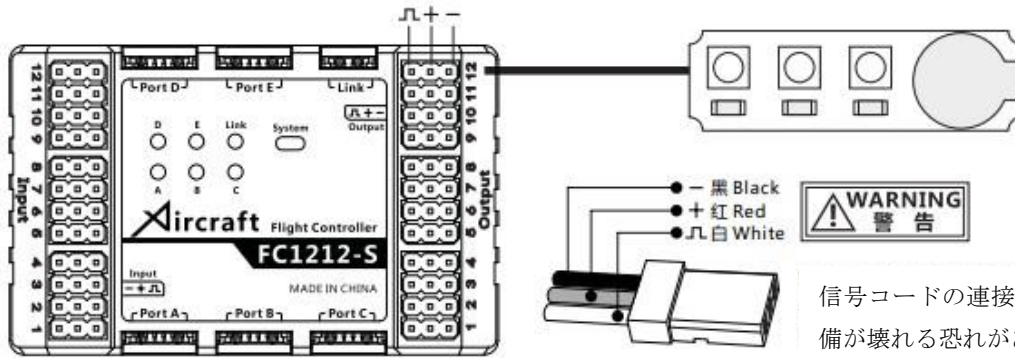

信号コードの接続を間違えると、電子設備が壊れる恐れがあります。

Xaircraft Pilot Lamp は飛行状態を表します。例えば、飛行モード、GPS 状態、を光色と音声でお知らせします。Xaircraft Pilot Lamp を FC1212 の Output12 に接続します。

設計

Pilot Lamp は光と音で状態がわかる仕組みになっています。

- ・ 警報音が速く鳴れば、コプターが緊急状態になっていると表示します。
- ・ ランプが速くフラッシュすると、飛行操作をご注意下さい。
- ・ 赤ランプを点灯したら、飛行停止させます。

指示状態

Symbol	Buzzer Indication ブザー	Light Indication ランプ
.	short beep	short flash
-	long beep	long flash
x	interval (the interval between two indications)	interval
()	repeat	repeat
~	yowl (beeping always)	always on

例 ブザー

(.x)はブザーが持続にショットビーブをしていると表示します。

(-x)はブザーが長短と繰り返して鳴っていると表示します

表示

ブザー	グリーンランプ	ブルーランプ	レッドランプ	指示
.				機能切替提示音。飛行モードに切替えると、Carefree などのすべての機能を開けたり、閉めたりする時、ブザーが一音鳴り、指令を受けたと表示する。
(..x)				送信器が信号を失った
	(..x)			ノーマル飛行モード
		(..x)		ホバーモード、GPS が入っていない
		(-x)		GPS が入っているが、十分の衛星を探せなかった
		~		GPS 設定 OK、ホバーモードと自動返しが出来る。
(.....)			(.....)	AHRS が切っている
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	送信器で”Show Lamp”機能を ON、(検索する時に使います)