


SJ-COBRA のKITからの水平、垂直、主翼の製作手順



1 水平尾翼一体成型



2 樹脂製のサーボケース

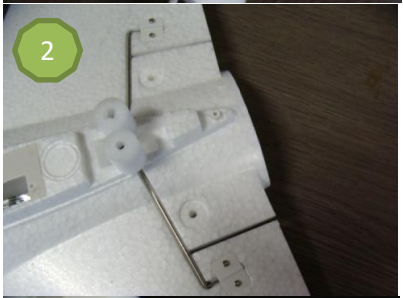


3 エレベーターリンクージ



4 ラダーリンクージ



5

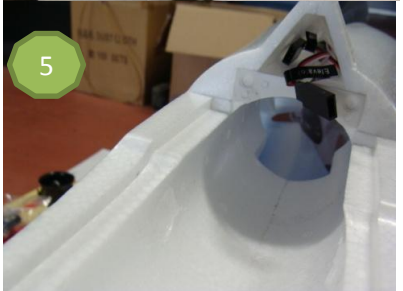

胴体後部にラダー、エレベーターコードが装着済み



6 水平尾翼を取り付ける前に胴体より出ているコネクタに各サーボコネクタを差し込む



7 水平尾翼をビス2個でしっかり取り付ける。接着剤は使いません。



8 水平取付後に垂直尾翼を5本のビスでしっかり取り付けます。接着剤は使いません。



9 ノーズランディング取付。サーボをケースにはめ込み手前の穴、1か所ビス止めします。



10 胴体前部に差し込み、4か所ビスでしっかりとめます。





11

主翼のエロンサーボ穴に樹脂製のサーボケースを接着します。




12



1

サーボケースにサーボを入れます。接着剤は使いません。

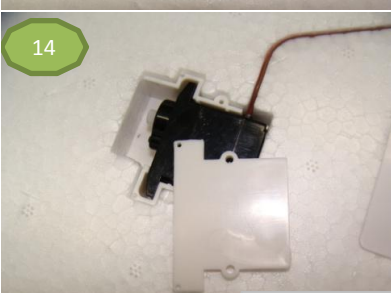

14



15

上から ふたをかぶせビスで留めます。



16

メインギアを主翼に差し込みます。