SJ－COBRA　のKITからの水平、垂直、主翼の製作手順

1

水平尾翼一体成型

樹脂製のサーボケース

2

3

エレベーターリンケージ

4

ラダーリンケージ

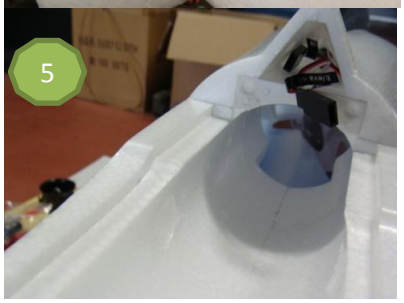

5

6

水平尾翼を取り付ける前に胴体より出ているコネクターに各サーボコネクターを差し込む

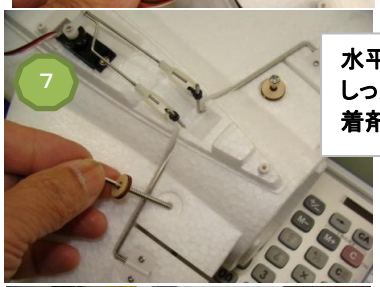

7

水平尾翼をビス2個でしっかり取り付ける。接着剤は使いません。

8

水平取付後に垂直尾翼を5本のビスでしっかり取り付けます。接着剤は使いません。

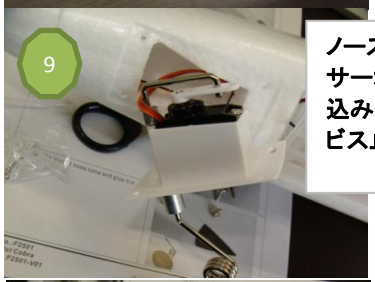

9

ノーズランディング取付。サーボをケースにはめ込み手前の穴、1か所ビス止めします。

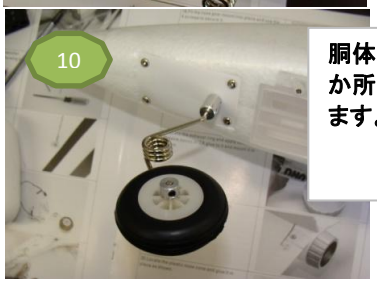

10

胴体前部に差し込み、4か所ビスでしっかりとめます。

胴体後部にラダー、エレベーターコードが装着済み

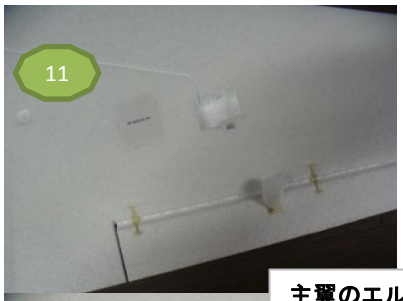

主翼のエルロンサーボ穴に樹脂製のサーボケースを接着します。

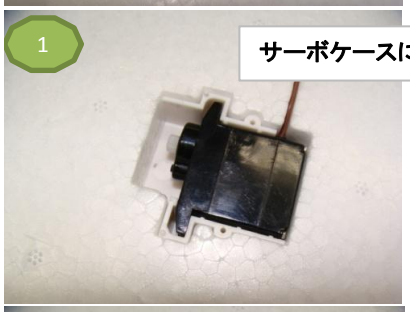

サーボケースにサーボを入れます。接着剤は使いません。

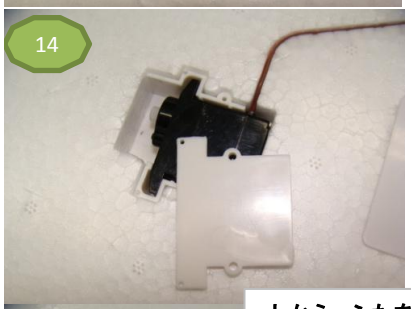

上から　ふたをかぶせビスで留めます。

メインギアを主翼に差し込みます。